



地上式自动排空防冻型
高性能抗腐蚀不锈钢立式洗眼器

Freeze-Protective
TOP SS Emergency Eye Washer

产品编号: P/N 802010

使
用
说
明
书

欢迎您使用本产品，为了使您得到更好的安全保护，请您使用本产品前先仔细阅读本产品使用说明书

STG Emergency Eyewash & Safety Shower meets CE and ISO9001



一、概述:

地上式自动排空防冻型高性能抗腐蚀不锈钢立式洗眼器设置自动排空装置, 在使用洗眼器结束后, 自动排空洗眼器里面的积水, 防止洗眼器内部水源结冰而影响洗眼器的使用, 适用于环境温度高于-5℃的区域使用, 该洗眼器只有洗眼系统而没有喷淋系统, 直接安装在工作现场的地面上, 连接饮用自来水。当化学品物质喷溅到工作人员的面部、眼部、脖子或者手臂等部位的时候, 使用洗眼系统对受伤者进行冲洗。

技术参数:

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1、设置自动排空装置, 在使用洗眼器结束后, 自动排空洗眼器里面的积水, 防止洗眼器内部水源结冰而影响洗眼器的使用 2、适用于环境温度高于-5℃的区域使用 3、洗眼器整体经过特殊工艺处理, 可以抗各类化学品物质的腐蚀 4、主体材料: SS304 5、洗眼/洗脸水流量: >11.4 L/MIN 6、洗眼水流量: >1.5 L/MIN 7、进水口尺寸: 1/2 英寸 FNPT 8、出水口尺寸: 1-1/4 英寸 FNPT 9、水源压力要求: 0.2~0.4MPa 10、冲洗时间: >15MIN 11、发光性安全挂牌和手推柄 | <p>在选择洗眼器的时候, 请依据客户现场查看洗眼器编码系统</p> <p>选择项目: 该洗眼器可以配置声光报警器、连接DCS、照明灯、定时排水系统、水围、水帘、喷淋房、温度传感器、压力传感器和单头洗眼器等等</p> |
|---|--|

二、安装说明:

- 1、根据洗眼器底座的安装孔尺寸, 在需要安装洗眼器的地方钻 3- ϕ 10mm 的孔
- 2、根据洗眼器图纸, 分步骤组装洗眼器
- 3、把组装好的洗眼器安装到规定的位置, 用膨胀螺丝固定洗眼器
- 4、连接进水口: 1/2 英寸 FNPT
- 5、连接出水口: 1-1/4 英寸 FNPT

备注:

- a) 在洗眼器的进水口必须增加安装过滤器和维修阀门
- b) 在安装洗眼器的过程中和已经安装完成后, 洗眼器球阀必须是全部打开或者全部关闭的状态

三、操作使用说明:

用手轻推(或者脚踏方式)洗眼开关, 洗眼水自动喷出; 使用结束后关闭洗眼开关, 并将防尘罩复位。

四、维护说明:

故障维护说明

| 序号 | 故障内容 | 维护说明 |
|----|---------|--|
| 1 | 洗眼器出现漏水 | 关闭进水管维修球阀, 检查漏水点, 拆卸该漏水点管道, 再重新安装; 安装结束后, 再打开进水管维修球阀 |
| 2 | 洗眼弯头不出水 | a) 检查进水管维修球阀是否完全打开 |

STG Emergency Eyewash & Safety Shower meets CE and ISO9001



或者出水量不足


- b) 检查供水管道水源压力是否满足设计条件要求，假如不满足，请提高供水压力
- c) 检查洗眼喷头是否堵塞，假如堵塞，拆卸洗眼喷头过滤器，清洗过滤器后，再安装洗眼喷头

五、产品图片和图纸：



STG Emergency Eyewash & Safety Shower meets CE and ISO9001

Unit:mm

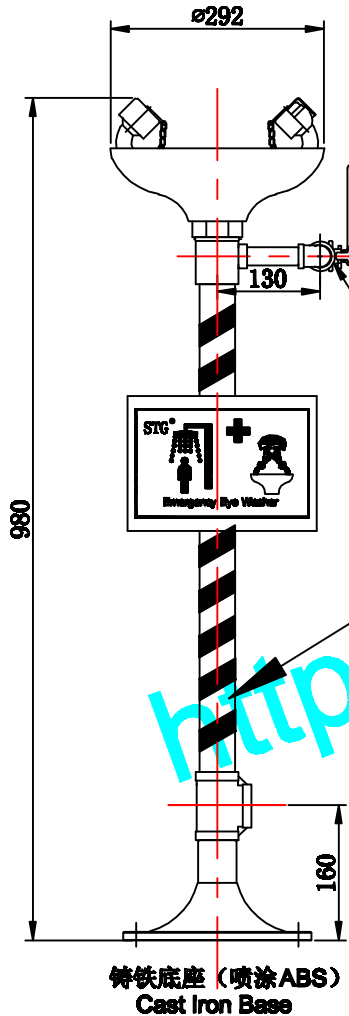


洗眼手推柄
 SS304 Eyewash Handle

1/2" SS304 Eyewash Valve
 (With freeze-protective device)
 洗眼球阀 (配置防冻装置)

1-1/4" Pipe SS304 通水管

Base Install Size Drawing

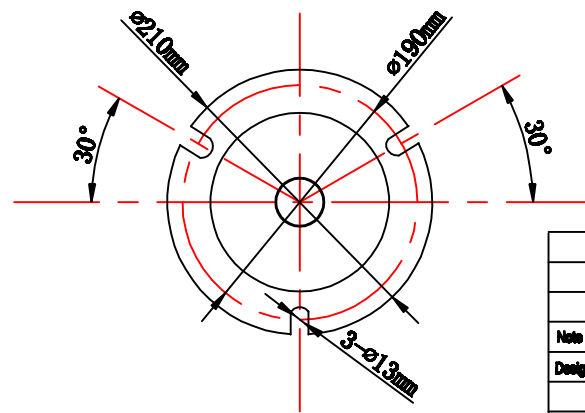

SS304洗眼喷头
 Eyewash Elbow

SS304洗眼盆
 Eyewash Bowl

过滤和流量调节装置
 Filter and Adjust Device

1/2" FNPT
 Inlet 进水口



| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|--------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Note | No. | Ass | DOC.No. | Sign | Y.M.D |
| Design | (Sign) | (YMD) | Standard | (Sign) | (YMD) |
| | zhengning | 22-Mar-18 | | | |
| Check | liudazhin | 22-Mar-18 | | | |
| Technic | | | | Edison | REV.0 |

Emergency
 Eye Washer
 Drawing

P/N802010
 -E2B2

L1022

Phase Note Weight Scale

10KG

1 of 1

